

# LYIJYAKUT. KÄYTTÖOHJEET.


# STILL

## Yleiset turvallisuus- ja hoito-ohjeet



### Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti

Käyttöohjekirjassa on paljon tietoa akun oikeasta käytöstä ja hoidosta.

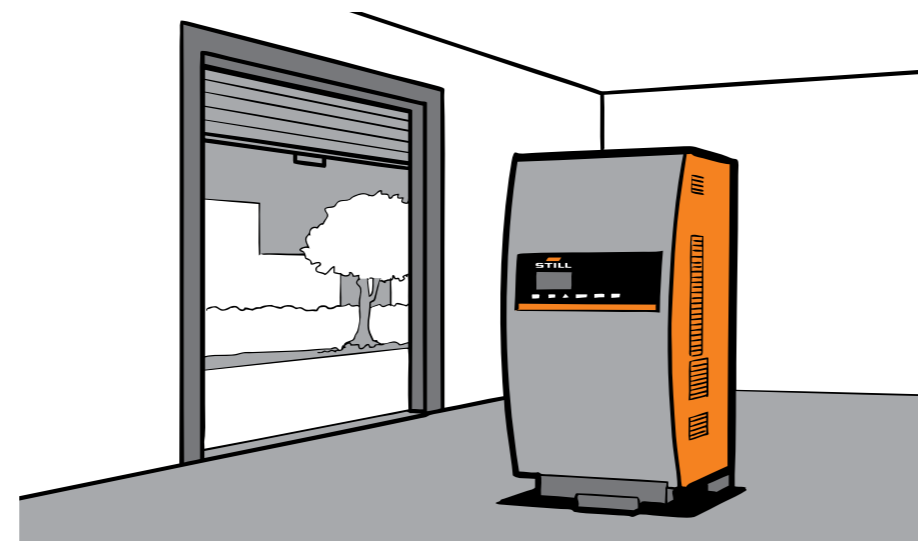

### Varmista, että lataustila on tuuletettu

Varattaessa akkua syntyy vaarallisia kaasuja. Tuuletus on erittäin tärkeää.



### Pidä akku puhtaana

Akun pinnalle kertyvä lika ja kosteus aiheuttaa itsepurkautumista ja hapettumista.



### Käytä suojavarusteita

Kun käsittelet akkua, käytä suojahansikkaita ja suojalaseja.



### Käytä ainoastaan puhdistettua tislattua vettä

Lisää kennoihin ainoastaan asianmukaisesti puhdistettua vettä.



### Varo alipurkaustilaa

Varaa akku säännöllisesti. Täysin purkautunut akku voi vaurioitua pysyvästi.



### Suorita huollot säännöllisesti

Varmista akun säännöllinen huolto.



### Tilaa trukin ja akun huolto valtuutetulta STILL huolloilta


Huollon puhelinnumero  
**010 3363 600**

## Akun varaaminen




### Tarkista silmämääräisesti akun ja kaapelin kunto

Varmista, että kaapelit, liittimet ja akun kennot ovat ehjiä ja että mitään metalliesineitä ei ole akun päällä. Palo- ja räjähdysvaara!

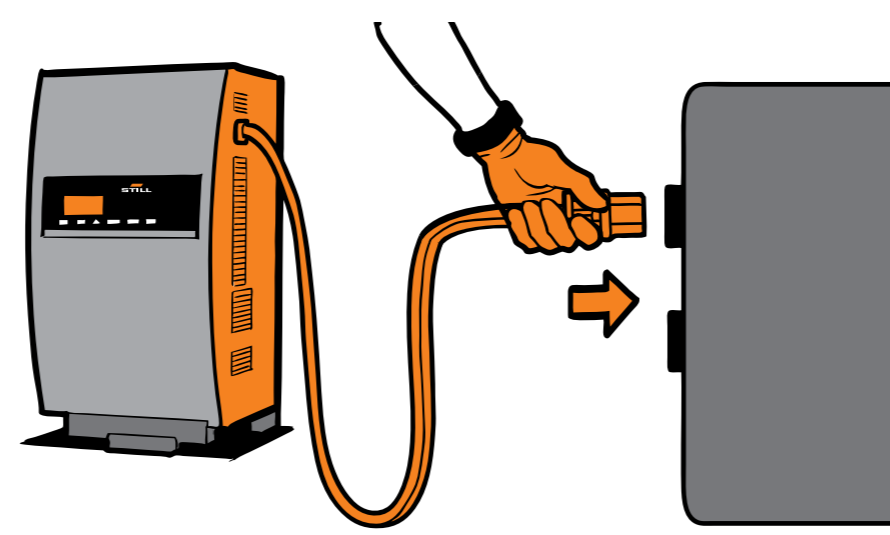


### Kytke kaapelit

Varmista, että käyttämäsi varaaja on akkutyypille sopiva. Kytke akku varaajaan ja varaaja verkkojännitteeseen.

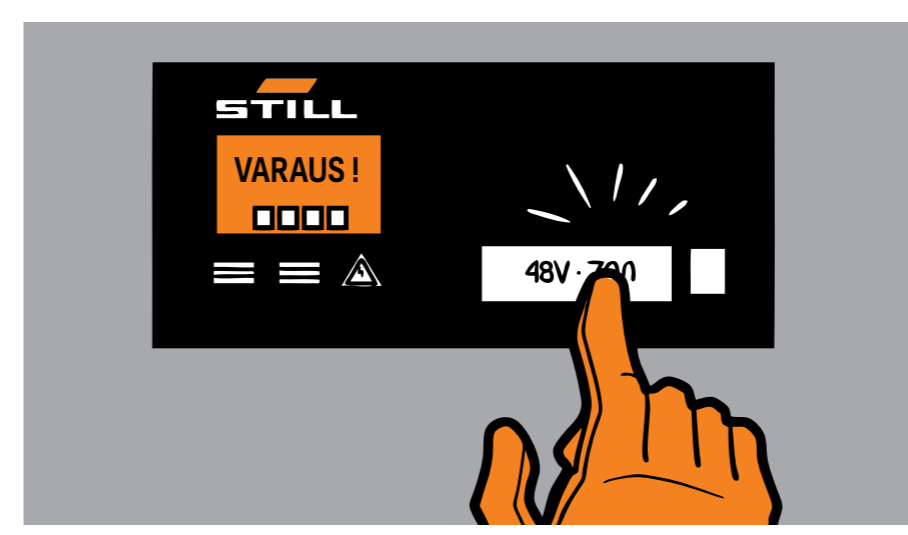


### Käynnistä varaus

Varmista, että varaus käynnistyy oikein. Varaa vain jos akun varaustila on alle 30%.

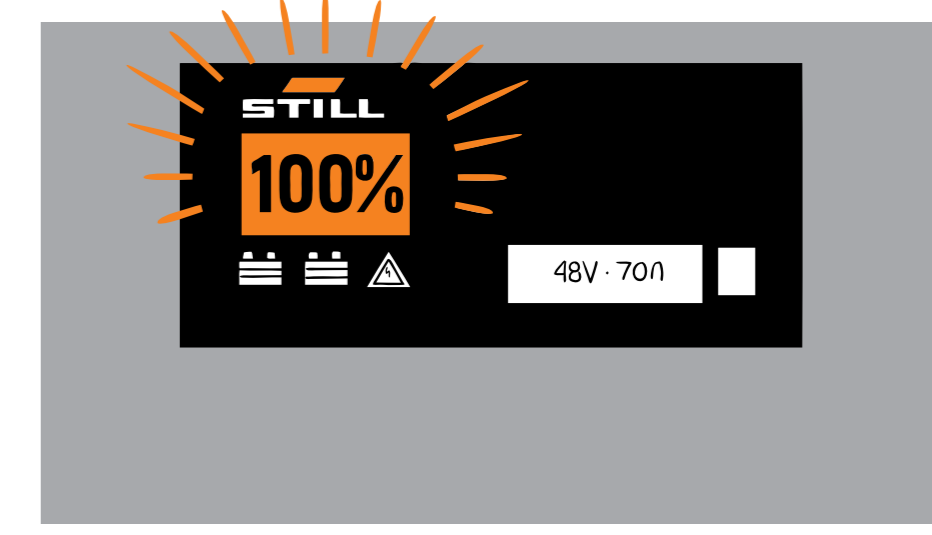


### Varaa akku aina täyteen

Varaus päättyy automaattisesti kun akku on täynnä. Älä keskeytä varausta aiemmin.

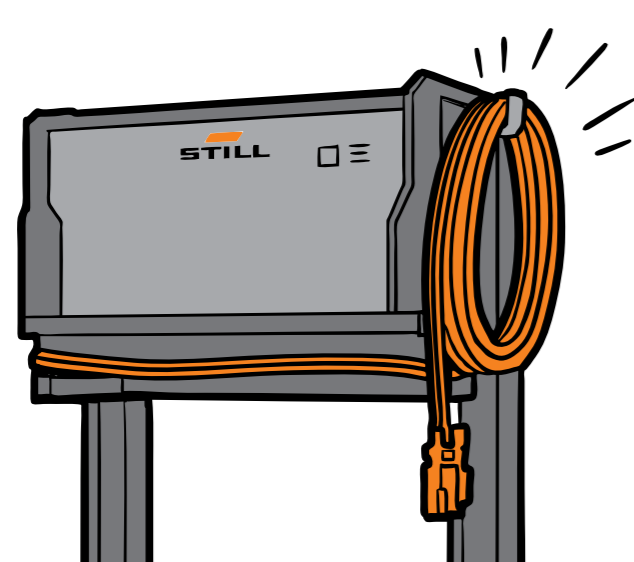


### Säilytä kaapelit huolellisesti

Älä jätä kaapeleita lojumaan lattialle - vaurioitumisvaara.

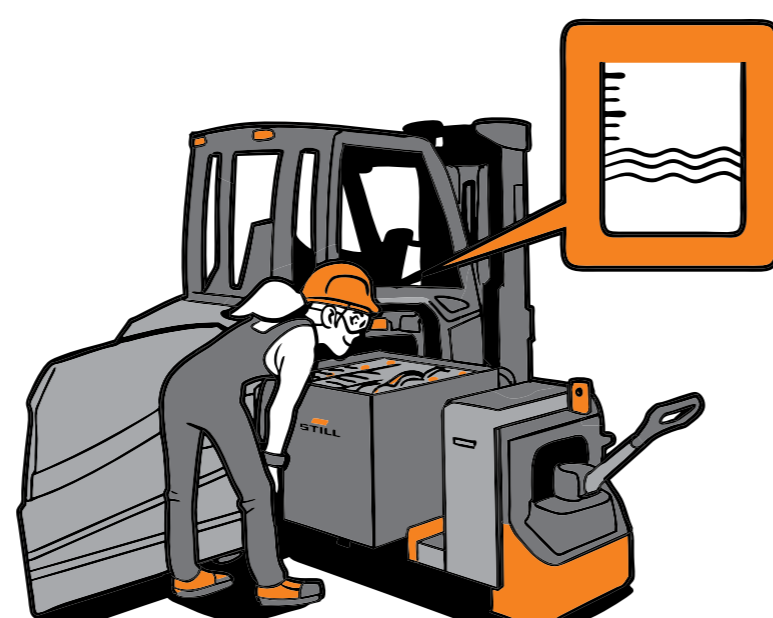


### Tarkista akkunesteen määrä

Vesitä akku varauksen jälkeen jos nestepinta on vajentunut.

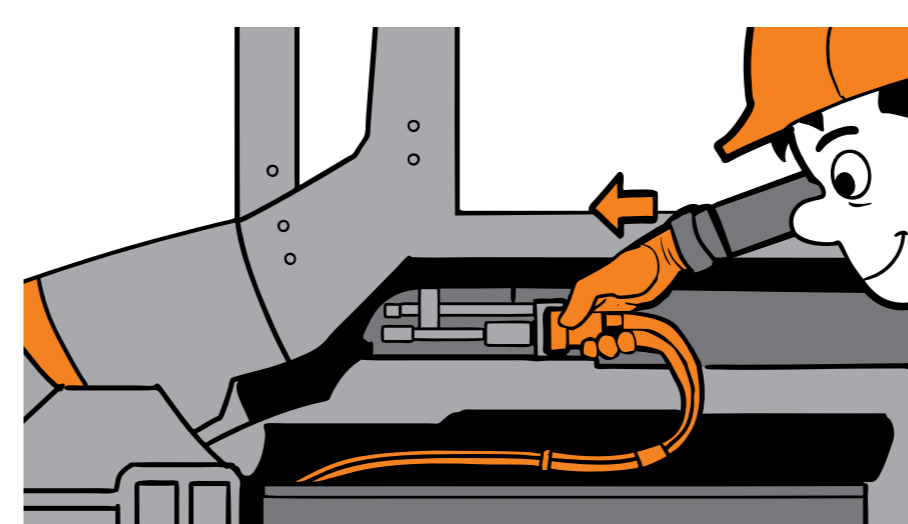

### Kytke akkukaapeli trukkiin

Liitä akku kaapelilla trukin liittimeen.

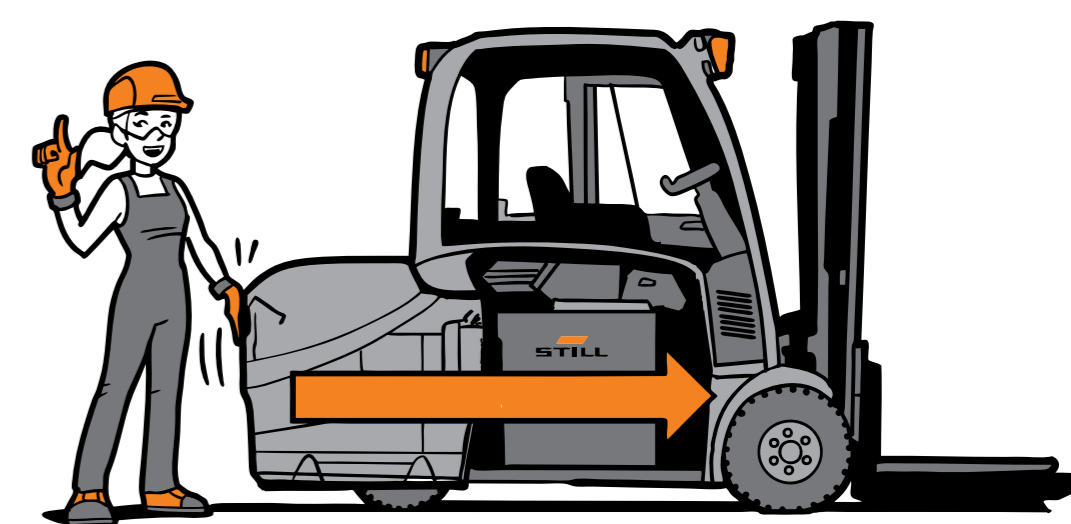

### Sulje akkutilan kansi

Varmistu, että akku ja kansi lukittuu.