

# KURŞUN ASİT AKÜLER. DOĞRU KULLANIM TALİMATLARI.


# STILL

## Genel güvenlik ve bakım talimatları



### Kullanım talimatlarını okuyun ve bu talimatlara uyun

Daha fazla bilgi için kullanım talimatlarına başvurun.

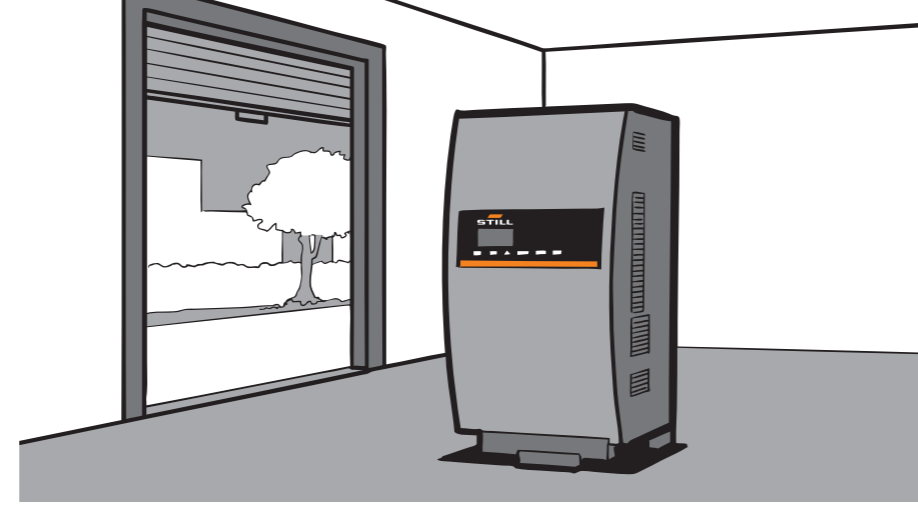

### Şarj istasyonunun havalandırmasını sağlayın

Şarj istasyonunda yeterli havalandırma sağladığınızdan emin olun.



### Aküyü temiz ve kuru tutun

Akü yüzeylerinin kuru ve temiz olduğundan emin olun.




### Koruyucu kıyafet giyin

Aküyü taşıırken, onarıken ve bakımını yaparken eldiven ve koruyucu gözlük takın.




### Sadece saf (minerali giderilmiş) su kullanın

Aküleri doldurmak için sadece saf (minerali giderilmiş) su kullanın.

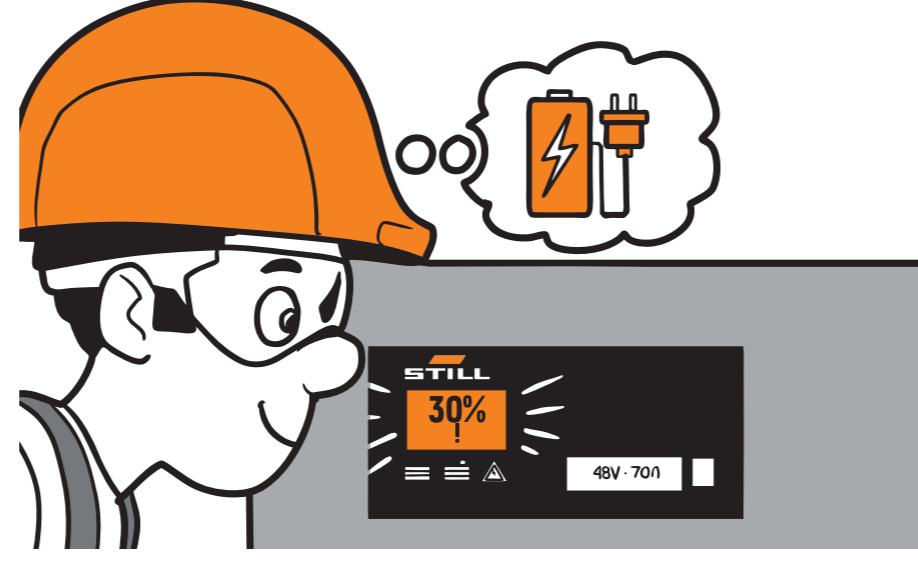

### Tamamen boşalmasından kaçının

Tamamen boşalmasını önlemek için aküyü düzenli aralıklarla şarj edin.

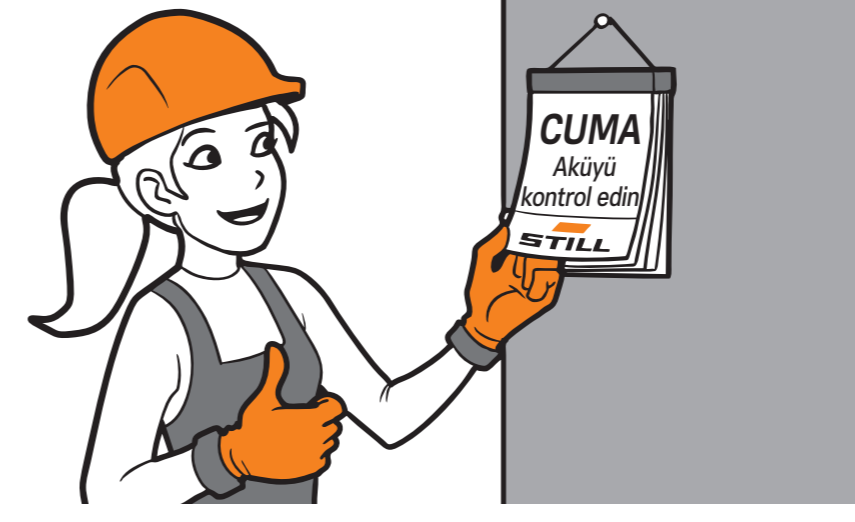

### Bakım aralıklarına uyun

Aküyü ve endüstriyel forklifti düzenli olarak yetkili STILL Servisine kontrol ettirin.



### Aküyü ve endüstriyel forklifti düzenli olarak yetkili STILL Servisine kontrol ettirin

Servis danışma hattı


**444 667 1**

## Uygun şarj




### Tüm akü bileşenlerini gözle kontrol edin

Tüm akü bileşenlerinin fişleri ve kablolarını kontrol edin ve metal cisimleri aküden çıkarın - patlama ve yangın tehlikesi!

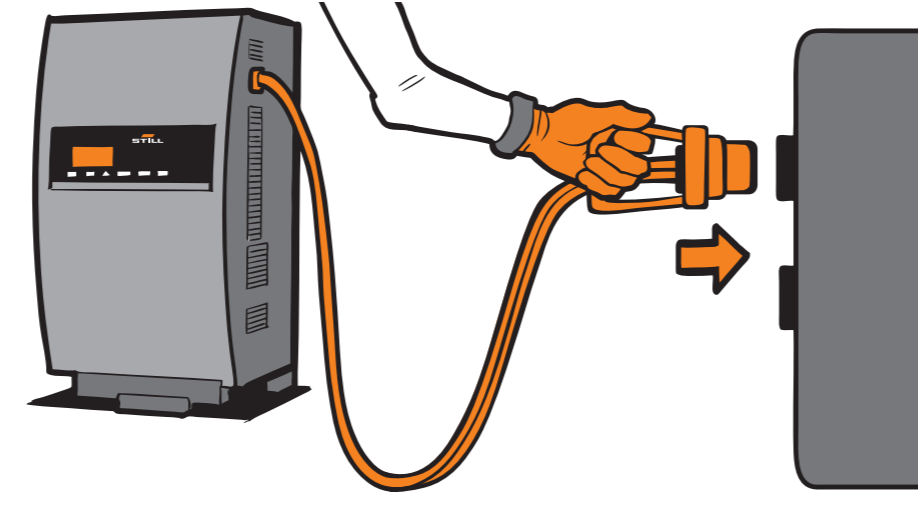


### Akü ve şarj cihazının fişlerini bağlayın

Hatalı şarjı önlemek için yalnızca ilgili akü ile kullanılması önerilen şarj cihazını kullanın.

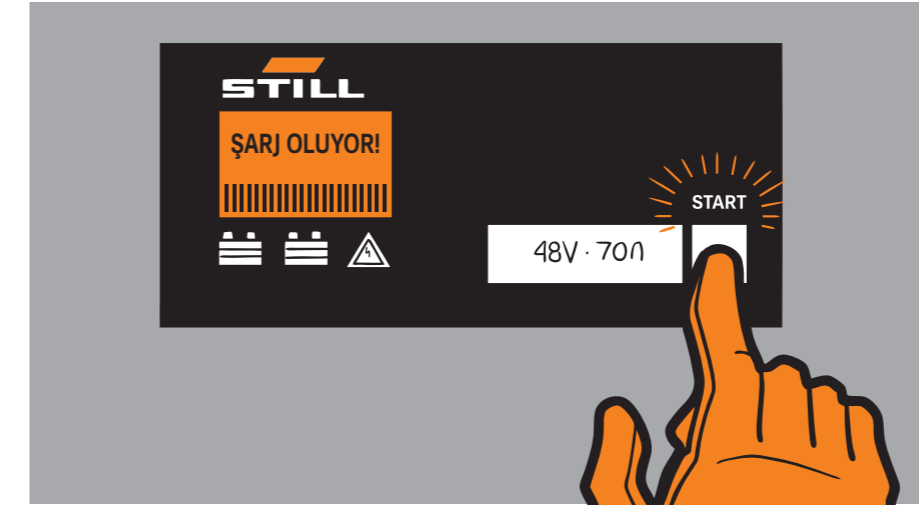


### Şarj işlemini başlatın

Akünün düzgün şarj olduğunu kontrol edin.

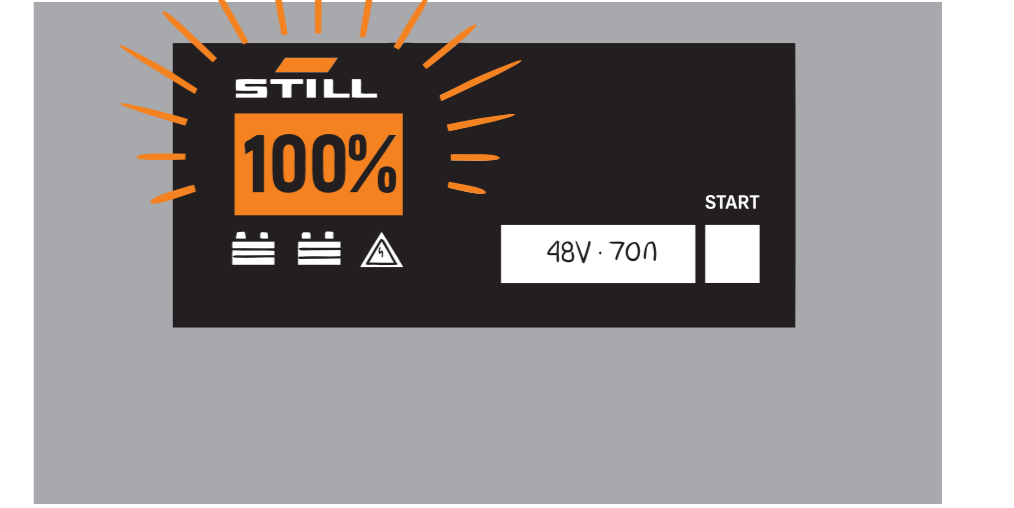

### Aküyü tamamen şarj edin

Aküyü tamamen şarj edin. Akü tamamen şarj olduğunda şarj cihazı otomatik olarak kapanır.

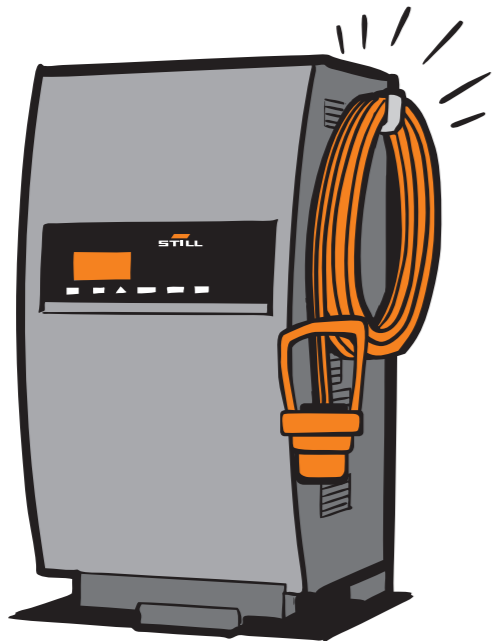


### Akü kablosunu doğru bir şekilde muhafaza edin

Uzun kullanım ömrü için akü kablosunu doğru bir şekilde muhafaza edin.



### Su seviyesini kontrol edin

Gerekirse saf su ilave edin ancak aşırı doldurmaktan kaçınınız.

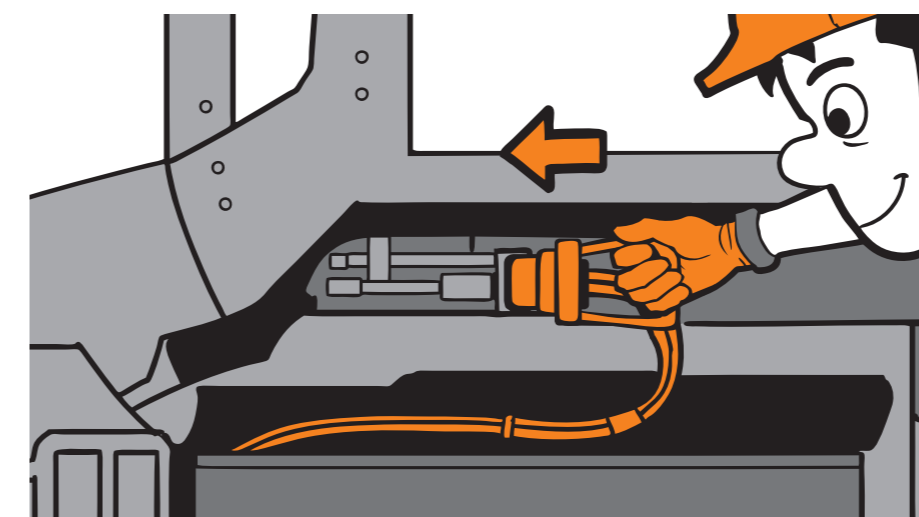

### Aküyü yeniden forklifte takın



### Akünün kapağını kapatın

STILL ARSER İş Makinaları Servis ve Tic. A.Ş.  
Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad. No:5  
34885 Sancaktepe - İstanbul  
Tel.: 444 66 71  
Fax: +90 216 527 81 63  
info@still-arser.com.tr  
www.still-arser.com.tr

first in intralogistics