


LI-ION AKUT. KÄYTTÖOHJEET.


STILL

Ennen varaamista

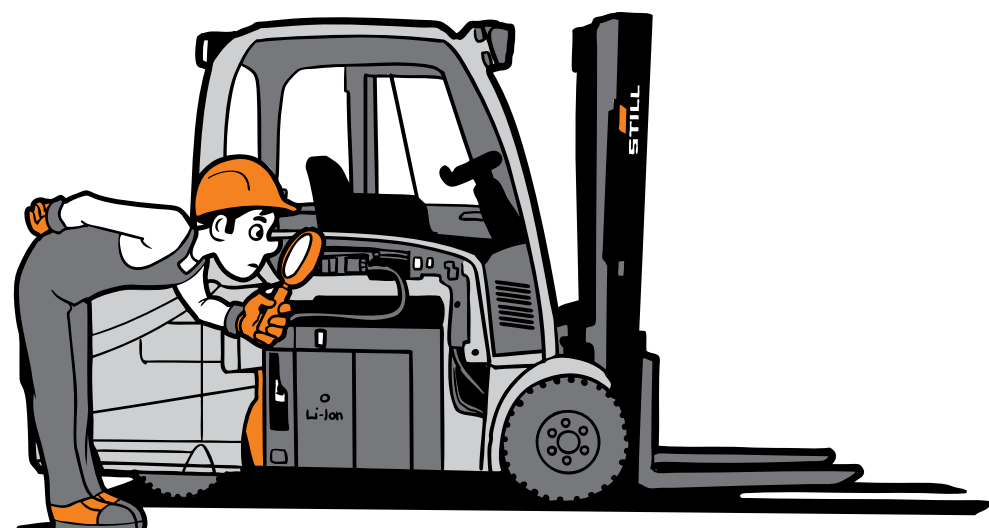

Tarkista akun kunto

Tarkista akku ulkoisten vaurioiden varalta.

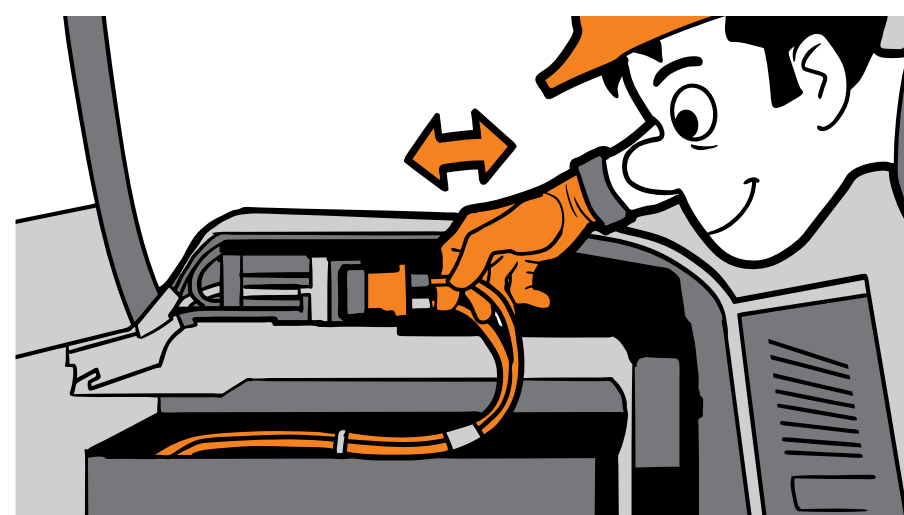

Tarkista trukki ja kaapelit


Tarkista trukin kaapelit ja liittimet.



Tarkista varaaja


Tarkista kaapelit ja liittimet.

Aloita varaaminen

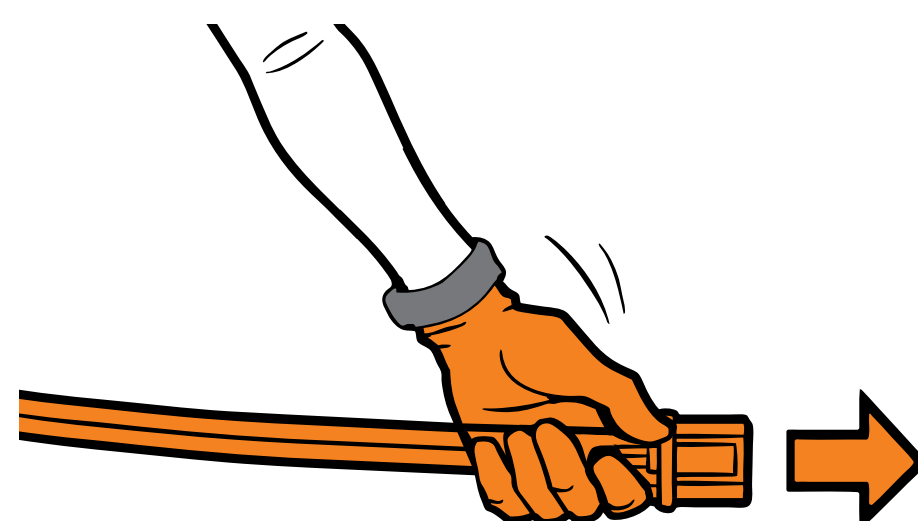


Kytke varauskaapeli

Kytke varaajan kaapeli akkuun.

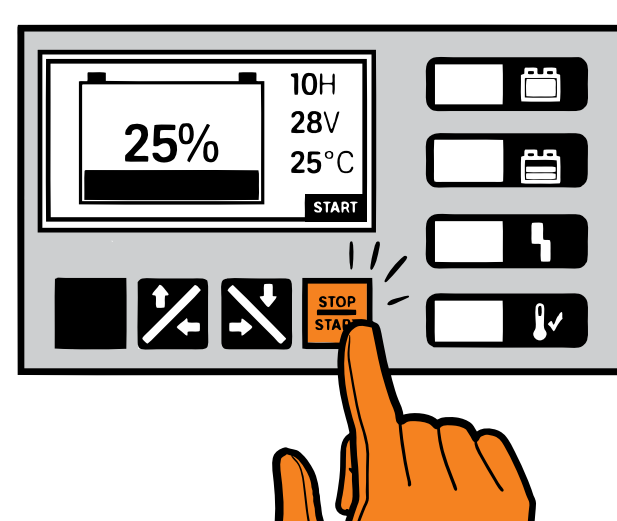

Paina „START“


Varmista, että varausprosessi käynnistyy.

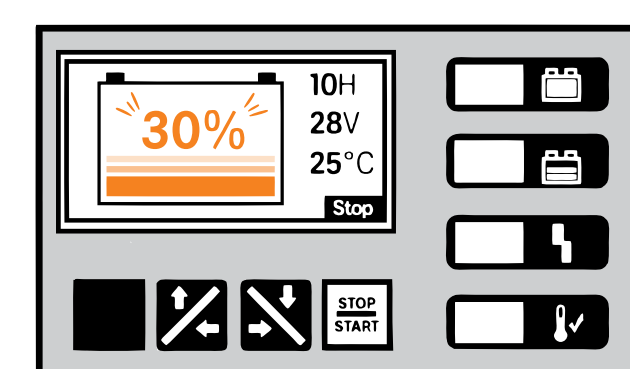

Anna akun varautua


Varmista, että varausprosessi on normaali ja että varaus tila näkyy näytössä.

Varauksen lopettaminen

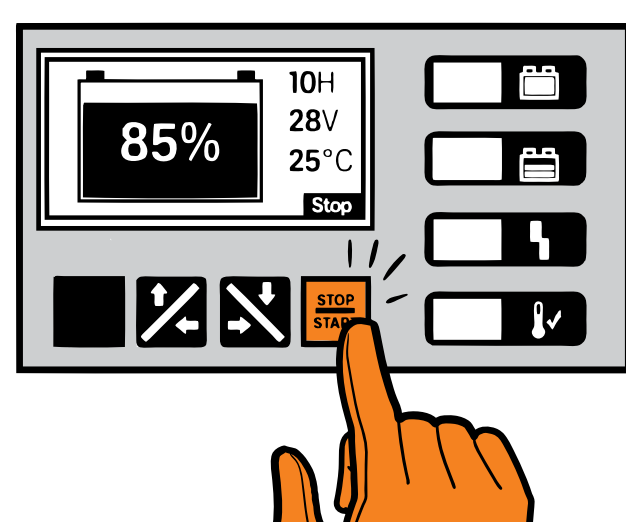


Paina „STOP“

Varmista näytöltä että varausprosessi on päättynyt.

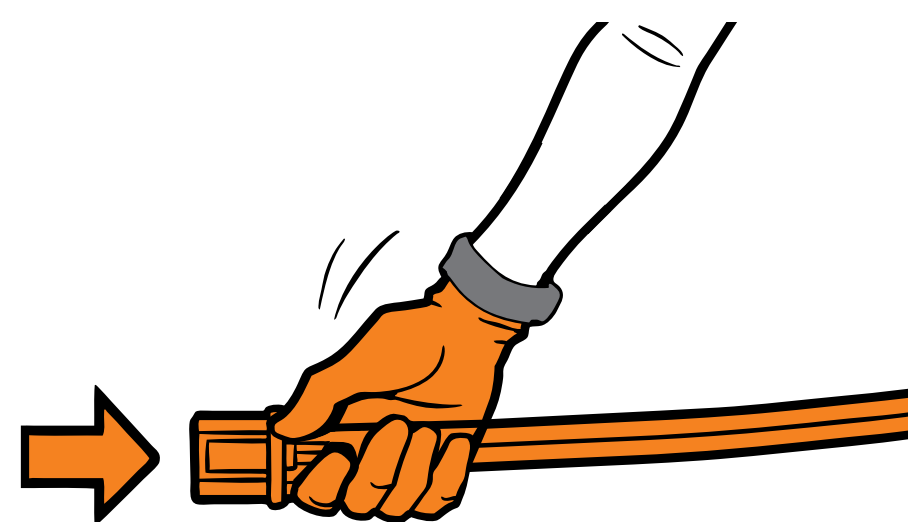

Irrota kaapeli akusta


Kun varausprosessi on päättynyt, irrota varauskaapeli akusta.

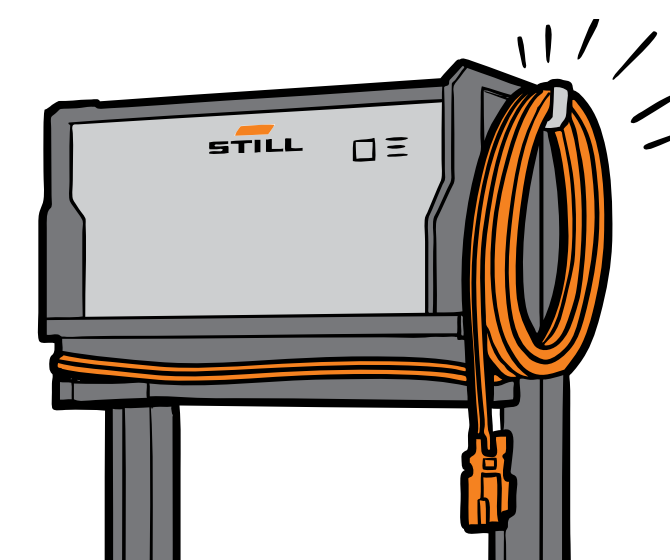

Aseta varaajan liitin turvalliseen paikkaan


Käsittele liittintä varoen varaajassa.

Muita ohjeita

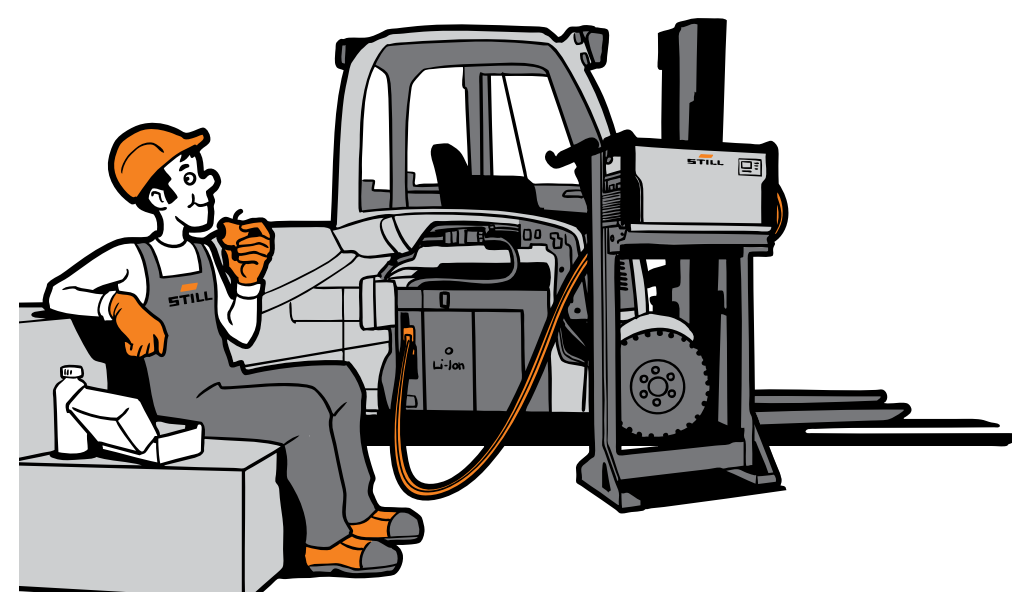


Välivaraaminen on aina mahdollista

Käytä taukoja varaamiseen. Li-ion akkua voidaan varata aina kun trukkia ei käytetä akun varaustilasta riippumatta.

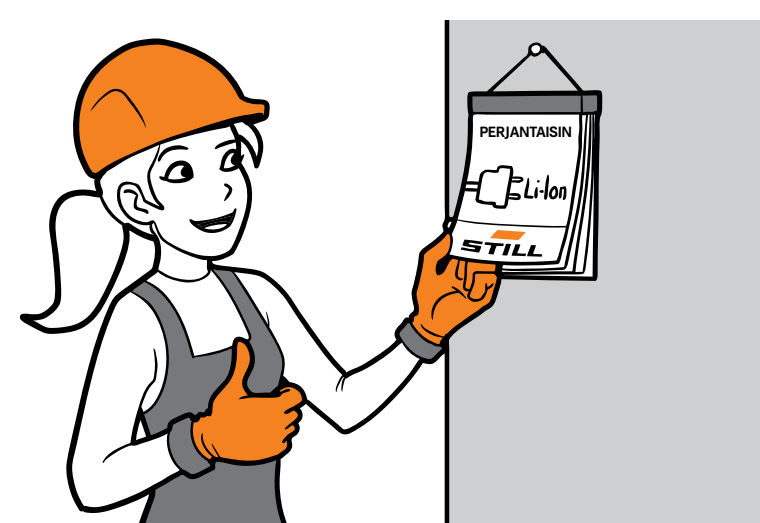

Varaa täyteen kerran viikossa

Suosittelemme, että akku varataan täyteen kerran viikossa.

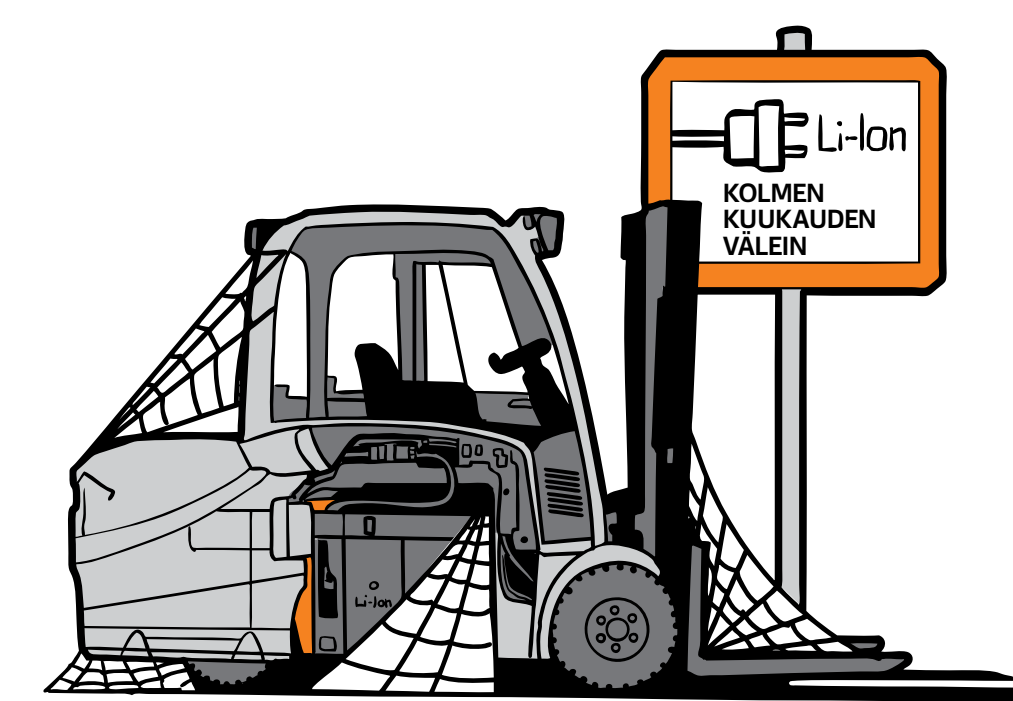

Varo akun purkautumista täysin tyhjäksi

Varaa akku täyteen (100%) vähintään kolmen kuukauden välein.