


# LITIUMJONBATTERIER. INSTRUKTION FÖR KORREKT ANVÄNDNING.


# STILL

## Innan laddning

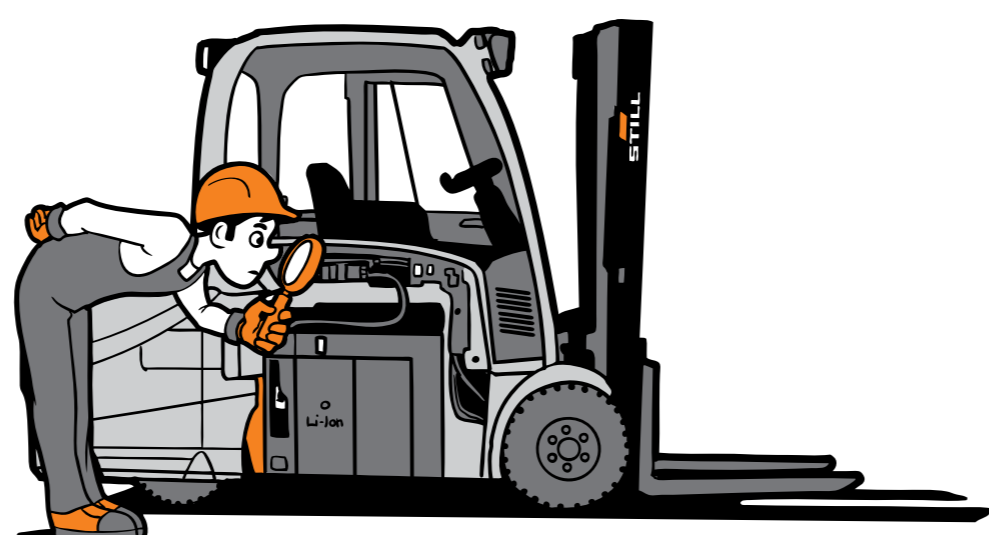

### Kontrollera batteriet

Kontrollera att batteriet inte har några synliga skador.

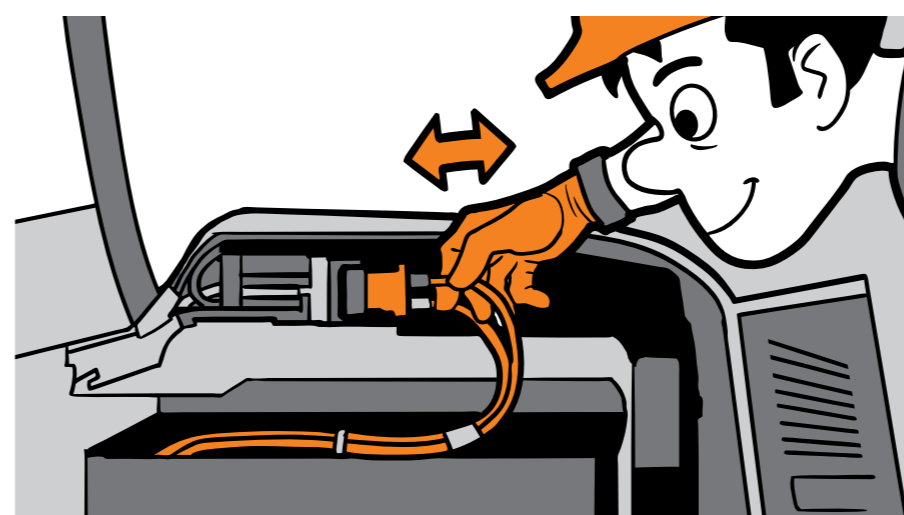

### Kontrollera trucken och kablarna


Kontrollera att kablarna och kontaktarna på trucken inte har några skador.



### Kontrollera laddaren


Kontrollera kablarna och kontaktarna i fordonet för skador.

## Påbörja laddning

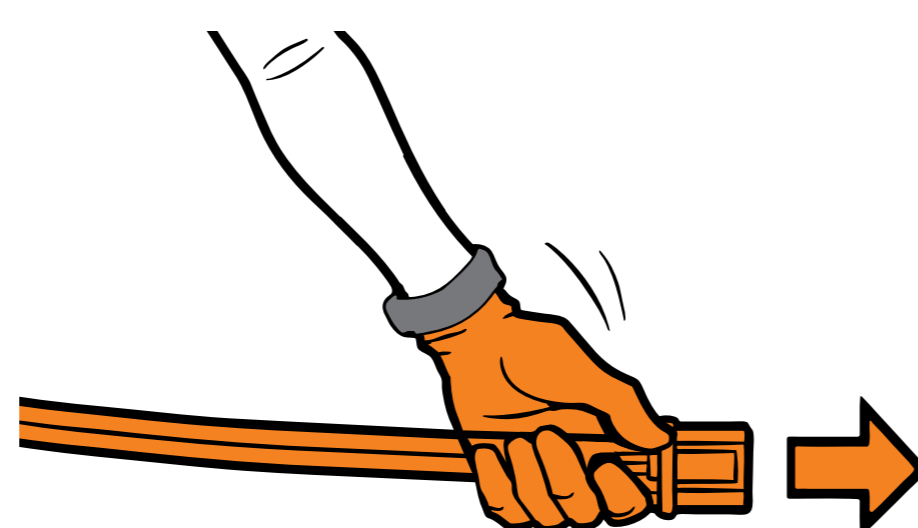


### Sätt i laddarens kontakt

Sätt i laddarens kontakt i det avsedda uttaget på batteriet.

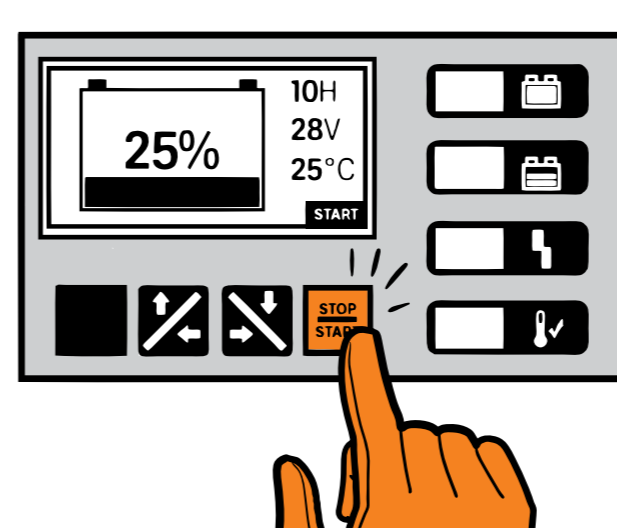

### Tryck "START"


Kontrollera att laddningsprocessen har börjat korrekt i displayen.

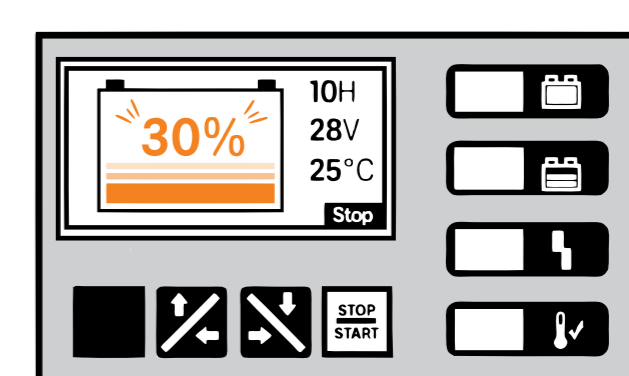

### Ladda batteriet


Kontrollera korrekt laddning och laddningsstatus i displayen.

## Avsluta laddning

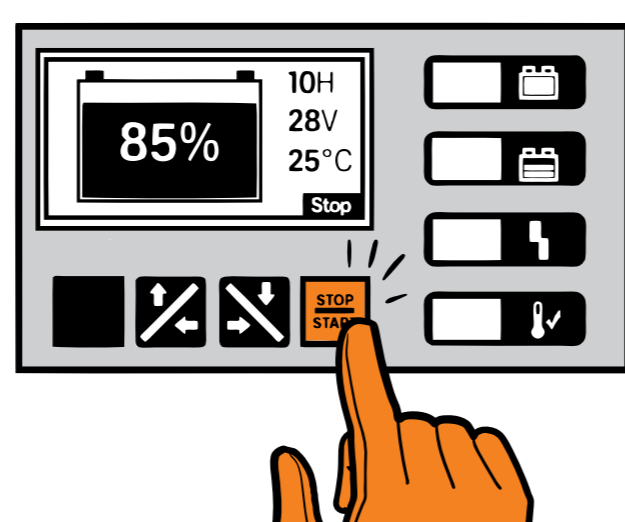


### Tryck "STOPP"

Kontrollera att displayen har slutfört laddningsprocessen korrekt.

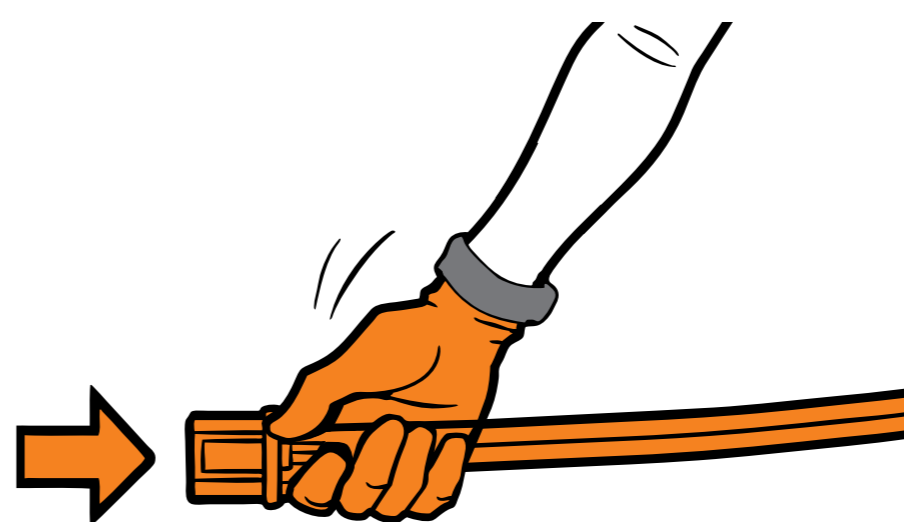

### Dra ur laddarens kontakt


Koppla ur laddarens kontakt när laddningen är klar.

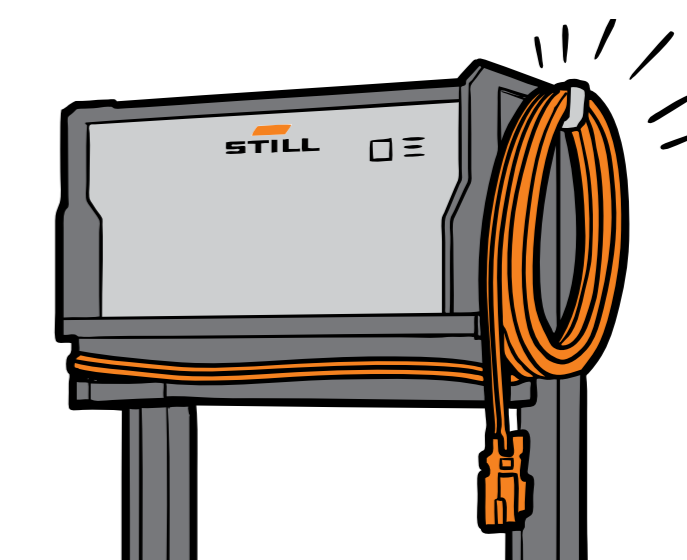

### Lägg undan laddarens kontakt

Lägg undan laddarens kontakt ordentligt på laddaren.

## Mer information

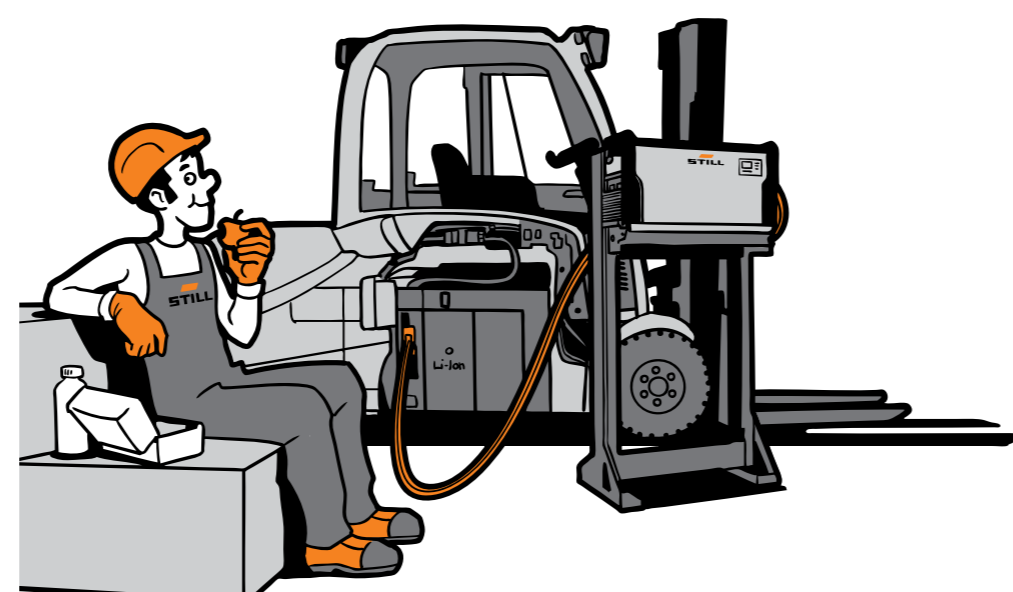


### Mellanladdning är alltid möjligt

Använd perioder av inaktivitet eller pauser för mellanladdning. Du kan ladda litiumjonbatterier när som helst och hur länge som helst.



### Ladda fullt en gång i veckan

Vi rekommenderar att du laddar batteriet till 100 % en gång i veckan.

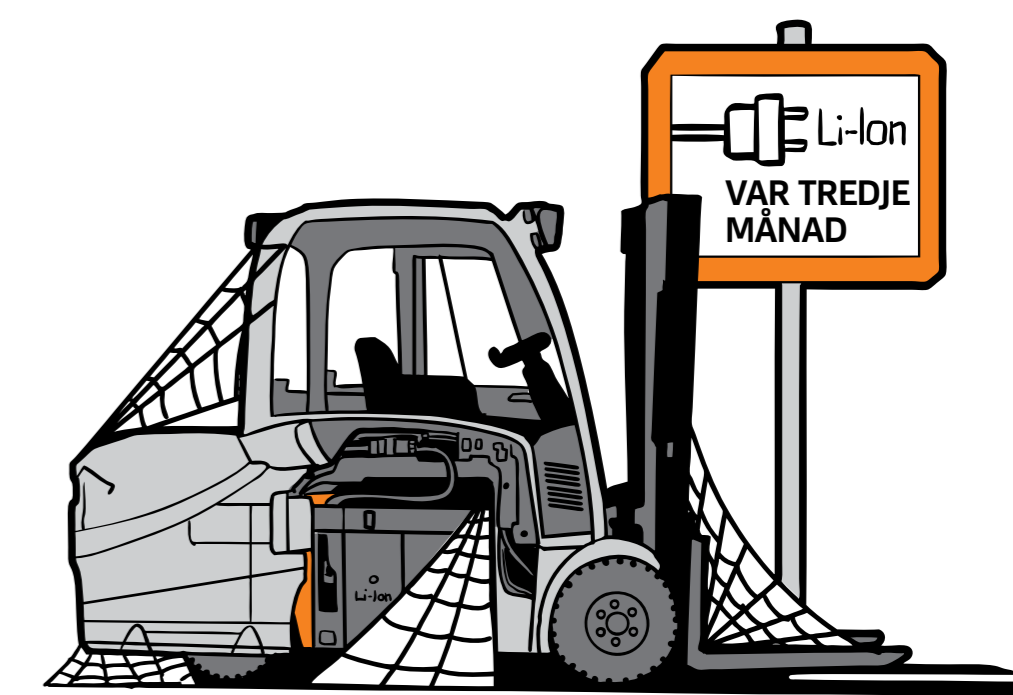

### Undvik full urladdning

Ladda batteriet fullt (100%) minst var tredje månad.