


BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO. INSTRUÇÕES PARA UMA CORRETA UTILIZAÇÃO.


STILL

Antes do carregamento

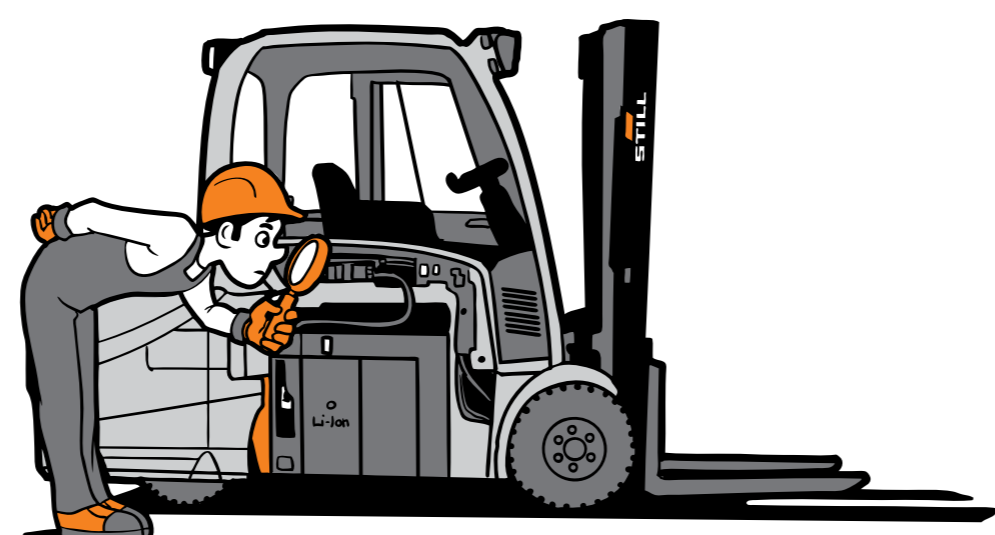

Verificar a bateria

Verificar a bateria quanto a danos visíveis.

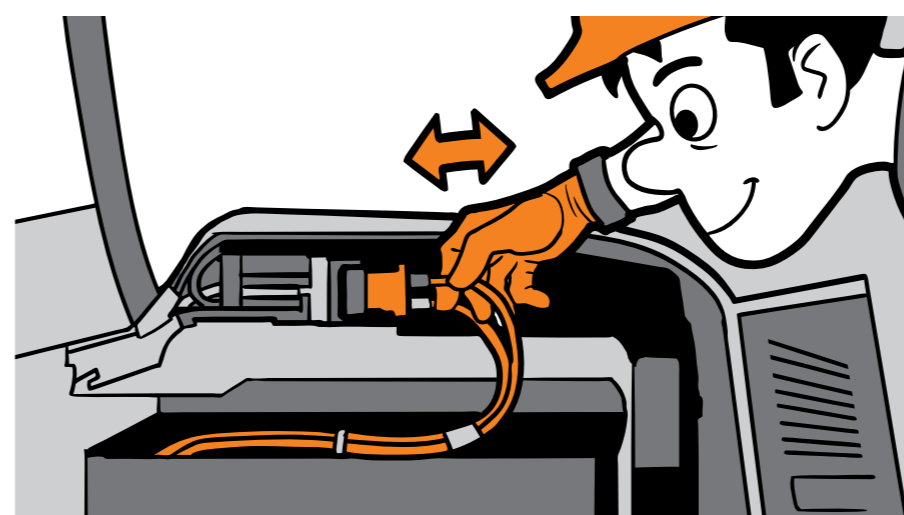

Verificar veículos e cabos


Verificar os cabos e fichas do veículo quanto a danos.



Verificar carregador


Verificar os cabos e fichas do carregador quanto a danos.

Iniciar o processo de carga

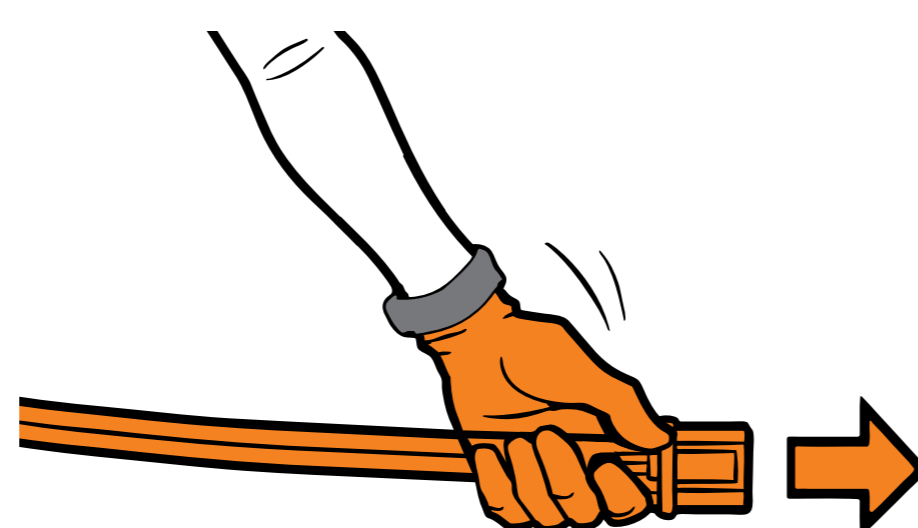


Ligue na tomada a ficha do carregador

Ligar a ficha do carregador à tomada designada para a bateria.

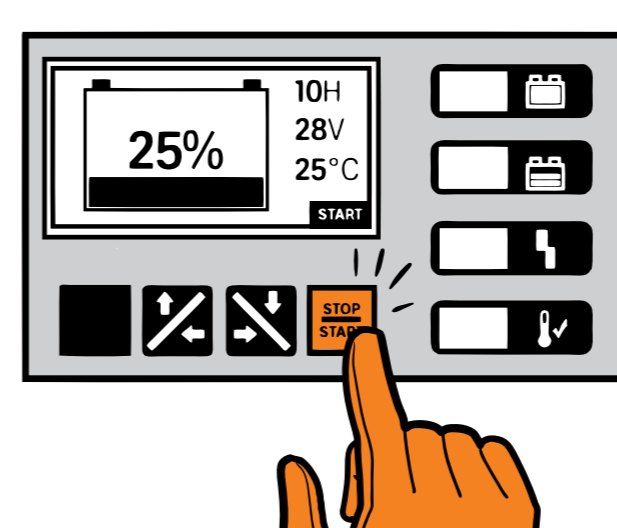

Prima „START“


Verificar se o processo de carregamento começou corretamente no visor.

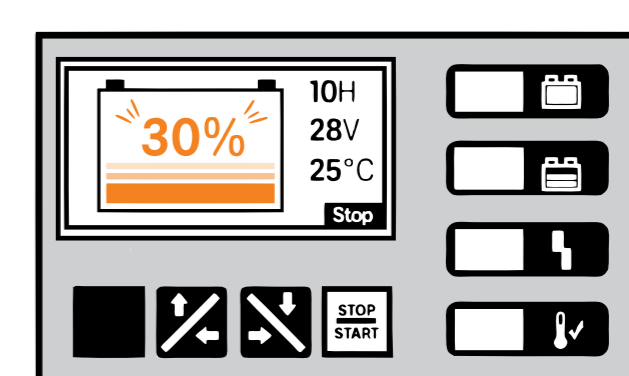

Carregar a bateria


Verificar se a bateria está a carregar corretamente e verificar o estado da carga no visor.

Fim do processo de carregamento

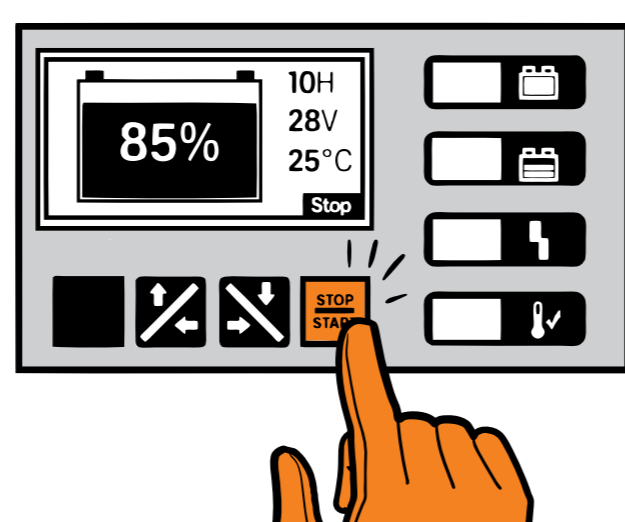


Prima „STOP“

Verificar a correta conclusão do processo de carregamento no visor.

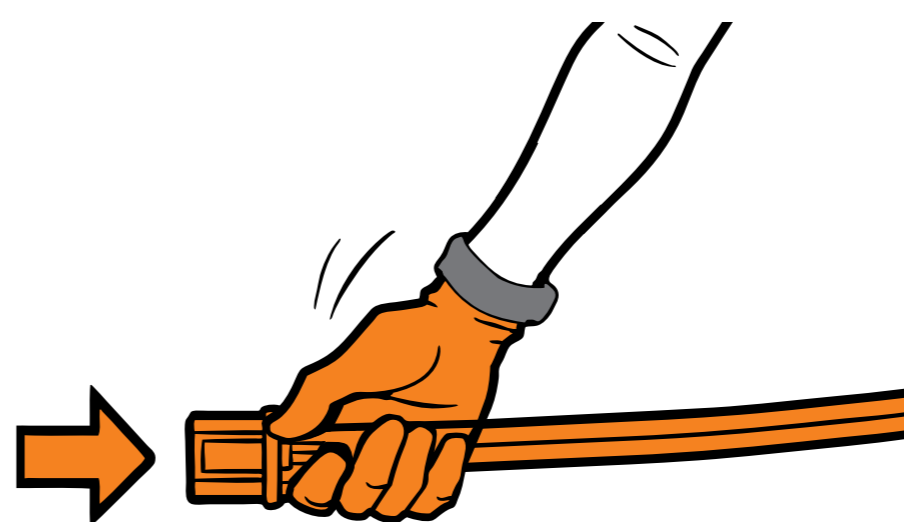

Desligar a ficha do carregador


Desligar a ficha do carregador quando a carga estiver completa.

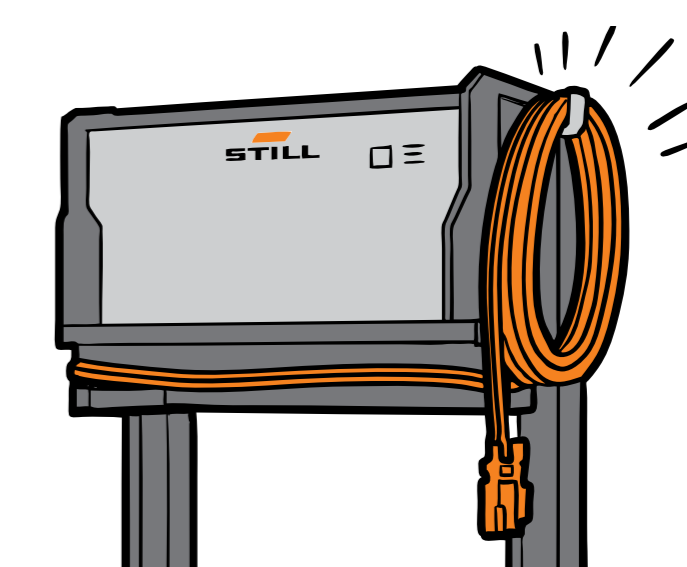

Arrumar a ficha do carregador


Arrumar a ficha do carregador com cuidado no carregador.

Instruções adicionais

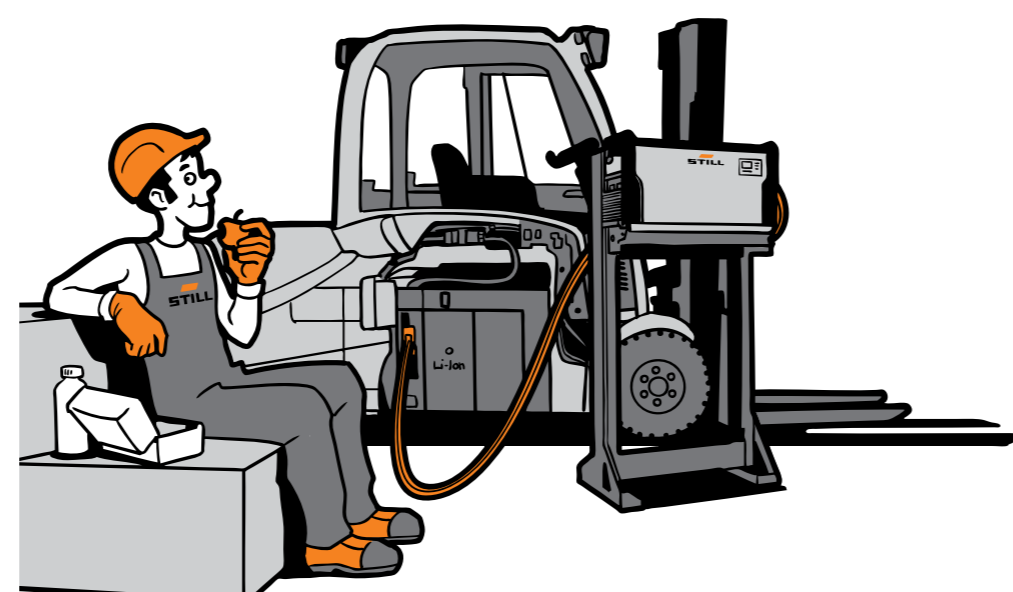


Carga intermédia possível a qualquer altura

Utilizar períodos de inatividade ou de pausa para carregamento intermédio. Pode carregar as baterias de iões de lítio em qualquer altura e por qualquer período de tempo.

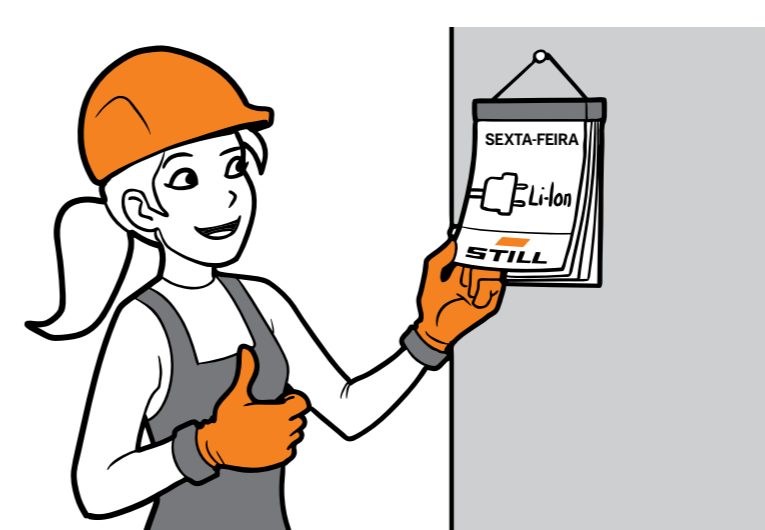

Carregar integralmente uma vez por semana

Recomendamos que carregue a bateria a 100% um vez por semana.

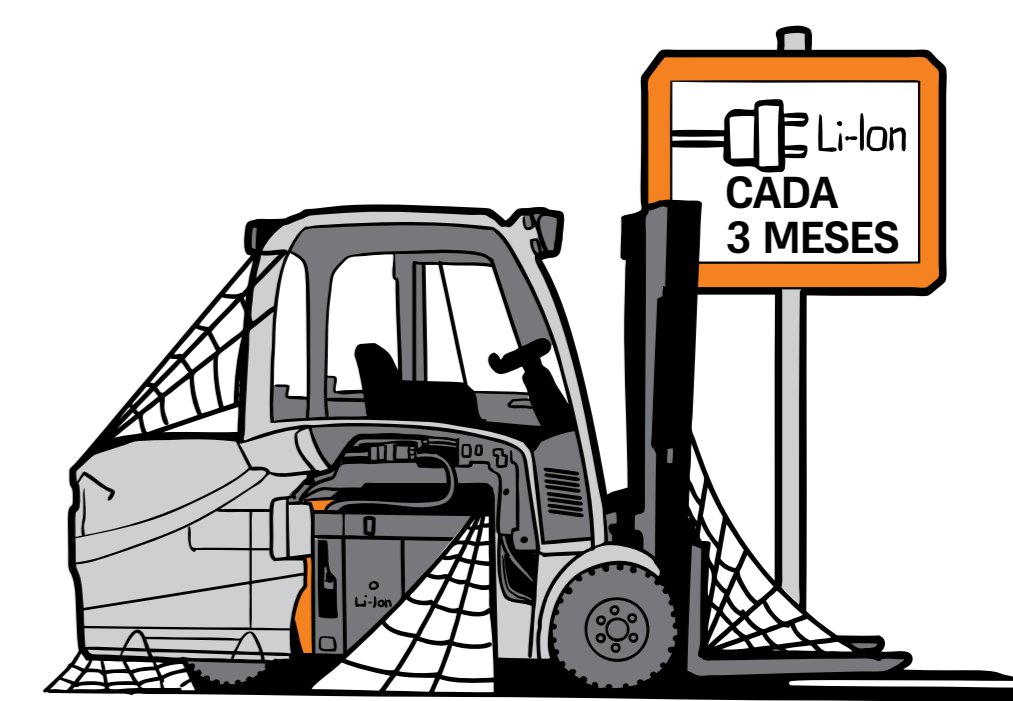

Evitar descarga total

Carregar completamente a bateria (100%) pelo menos de 3 em 3 meses.